

LA-7000系列固件更新步骤

[固件更新的注意事项]

- 请按照步骤进行更新。更新固件的步骤不正确的话，可能会导致声级计损坏或发生故障。
- 进行固件更新时，请务必通过 AC 适配器向声级计供电。
- 固件更新途中请勿取出 SD 卡或关闭电源。这可能会导致声级计损坏或发生故障。
- 由于固件更新，各类测试设定可能会被初始化。更新前，请备份所有必要的测试设定。

1 准备更新文件

2 启动声级计

3 切换到更新界面

4 开始更新

5 检查更新是否完成

-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*

1 准备更新文件


从敝司官网下载更新文件。

请确认下载的更新文件名是否为“LA7000Firmware.dat”，并将其保存到购买时附带的 SD 卡的根目录中。



2 启动声级计


将声级计切换到AC适配器供电，
然后打开电源。
将包含更新文件的 SD 卡插入声级计。

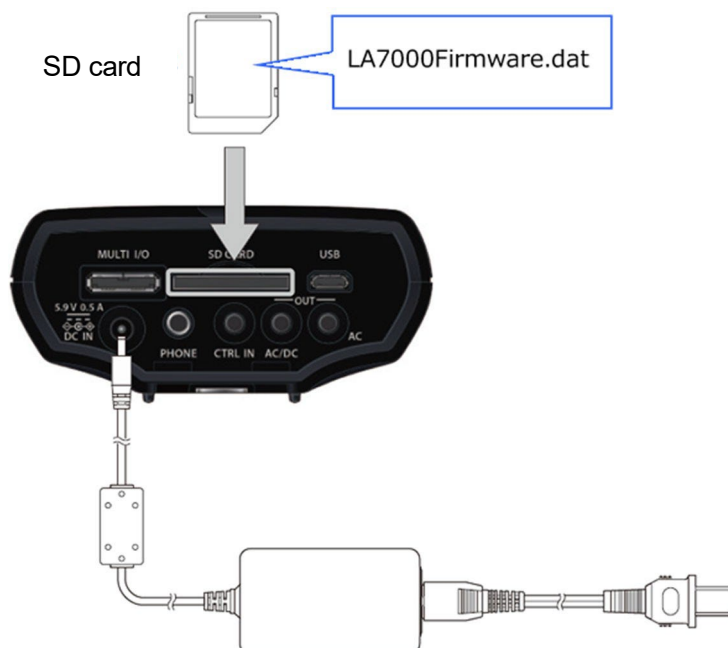

3 切换到更新界面

在菜单模式界面上，
点击 General >
About/Updat以切换到
About/Update界面。


点击UPDATE，
将出现Start Update界面。
按下OK并确认是否出现新的更新界面。

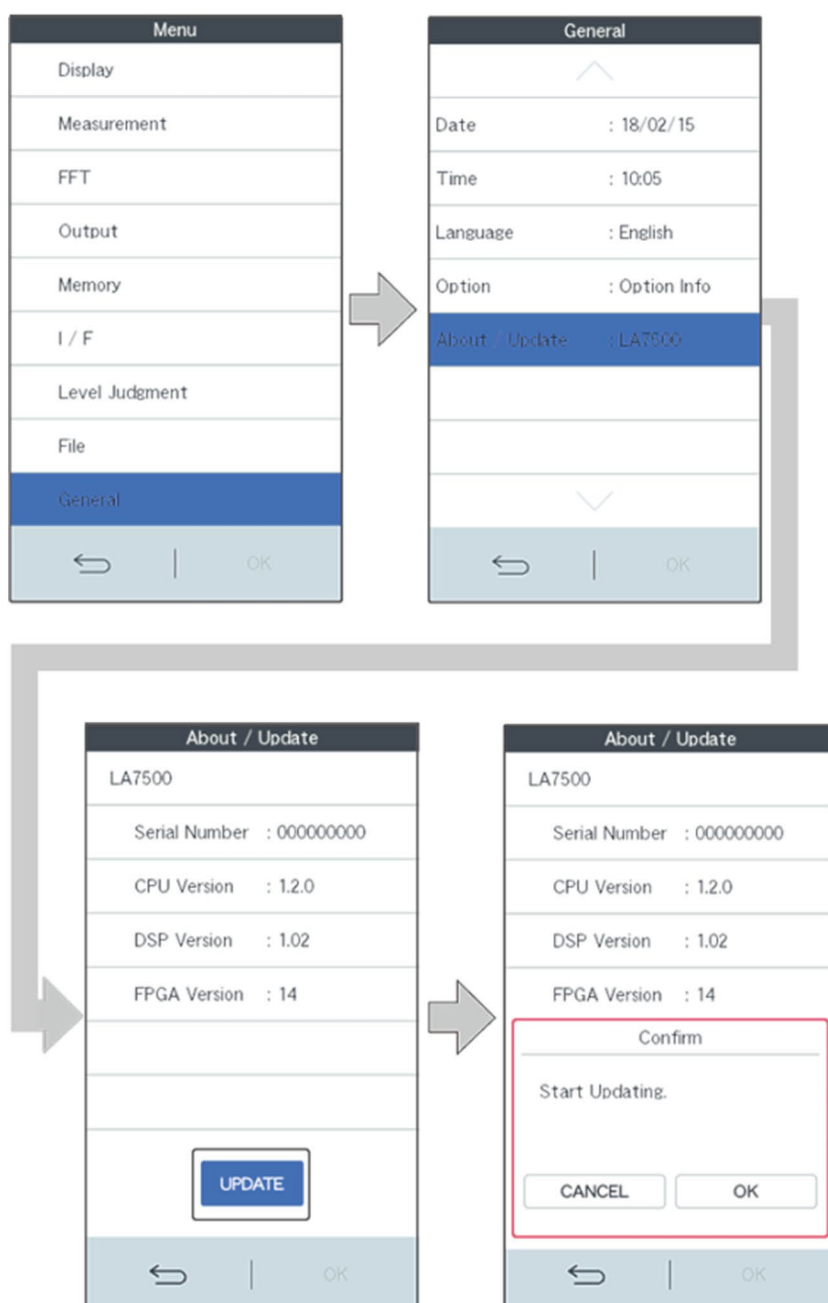

4 开始更新

首先，点击更新界面上的FIRMWARE UPDATE。

接下来，验证New Firmware Ver中是否显示目标版本，然后点击Enable将其切换为ON。

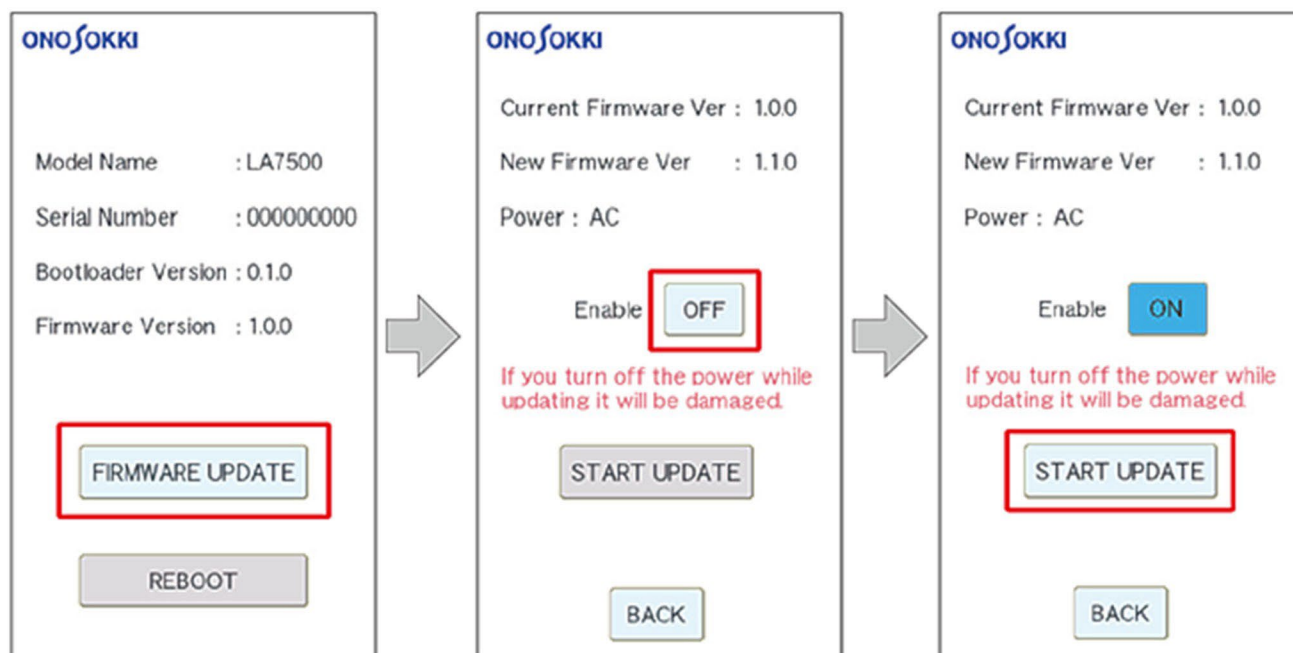

最后,点击START UPDATE, 切换至更新进度界面, 开始更新。

※在更新过程中，请勿取出或插入 SD 卡，也不要断开电源或关闭声级计。

5 检查更新是否完成

等待File Check/Erase/Write/Verify的各项进度达到 100%，确认显示SUCCESS后，点击BACK返回更新专用画面。

确认Firmware Version 已更新至新版本后，点击 REBOOT 。声级计将自动重启并返回测量界面，固件更新到此结束。

